



# Установка кабины « PENTA »

## Комплектация кабины “PENTA”

- 1) Место - стеклянная шторка с профилями и уплотнителями
- 2) Место - центральная шторка с душевой лейкой и шлангом
- 3) Место - поддон, экран поддона, нижний профиль поддона с крепежом и сливом.

### 1) Установка поддона:

Снять упаковку с поддона. Установить поддон на место монтажа Фото 1. Прикрутить слив. С помощью регулировки ножек, установить горизонтальный уровень поддона и зафиксировать болтом (А) Фото 2.

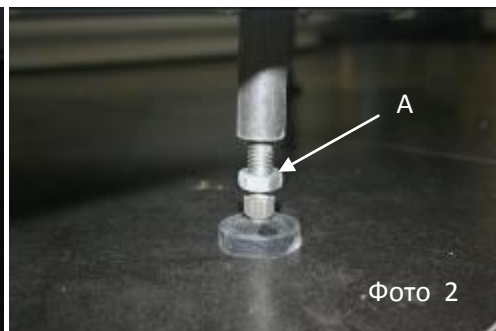
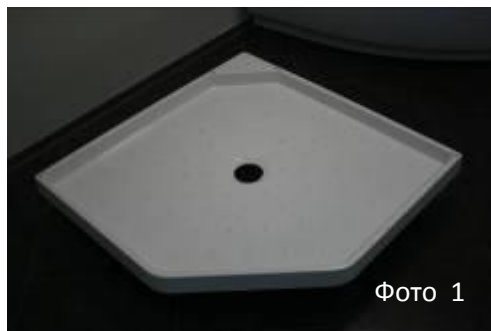


Устанавливаем нижний профиль поддона Фото 3,4 и



### 2) Установка центральной части:


Снять упаковку. Прикрутить к нижней части центральной стойки две шпильки М6 (Б) Фото 5 с двухсторонней резьбой. Соединить с отверстиями на поддоне и прижать гайками М6 через шайбу. Фото 6

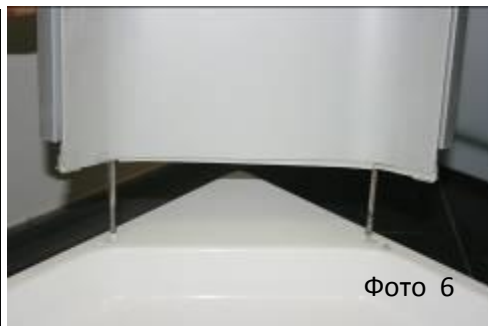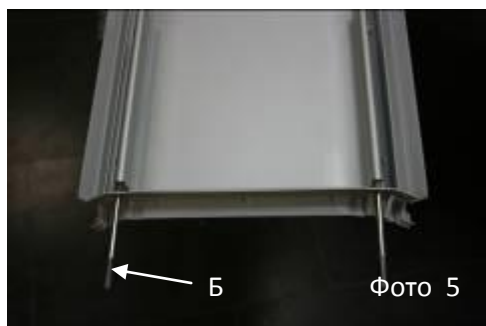

### 3) Установка стеклянных частей:

Монтаж левой и правой боковых стеклянных панелей. Надеть уплотнители на стекла, приставить к центральной стойке, совместить с нижними пазами профиля поддона.



Фото 7,8

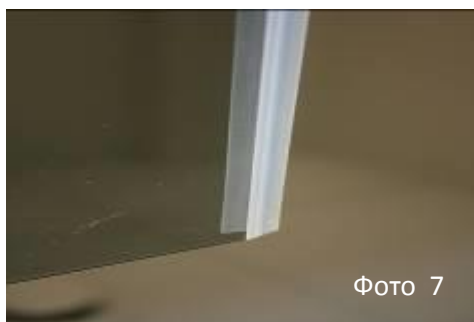


На боковые алюминиевые профили накрутить шпильки М6 с двухсторонней резьбой, надеть на стекло через уплотнитель и совместить с отверстием в поддоне Фото 8 (В). Притянуть к поддону гайкой М6 через шайбу. Стянуть верхним профилем центральную стойку с боковым профилем. Фото 9,10



Вставить через уплотнитель передние неподвижные стекла в пазы боковых профилей (Г) Фото 10 и совместить с держателем стекла на нижнем профиле поддона (Д) Фото 11, 12

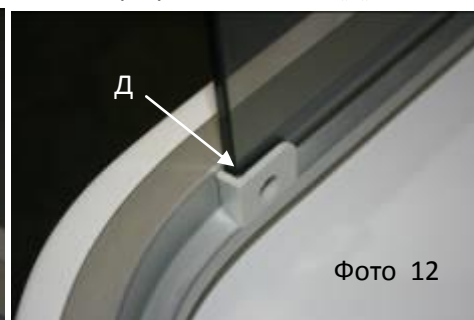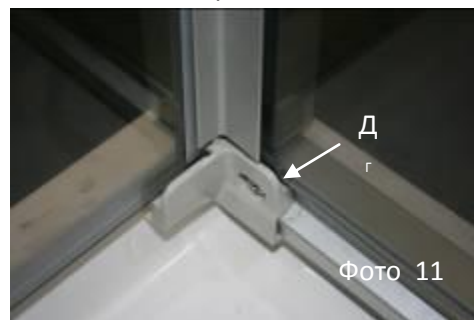

Установить верхний профиль, совместить стекло с держателем (Е) Фото 13. Скрепить с боковыми профилями и притянуть крепление (Ж) Фото 14

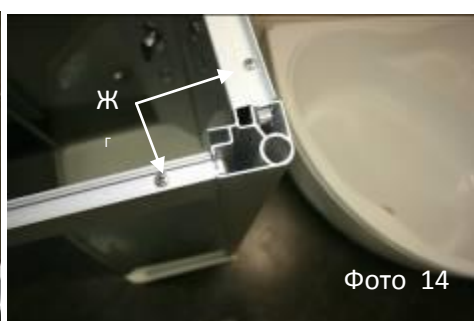

#### 4) Установка двери душевой кабины:

К стеклу двери прикрутить механизмы роликов. Верхние ролики Фото 15 и нижние крепление двери Фото 16



Навесить дверцу на верхний профиль кабины, вставить верхние ролики и нижние крепления в полозья. Фото 17, 18. Установить на дверь ручку.



На боковые не подвижные стеклянные стенки установить пластиковые водосборники. Закрепить фронтальную панель поддона. Прикрутить к центральной части шланг и лейку.

