

CPEACTBA YXOJA 3A CMECTEJAMN

PERFORMER'S NAME NO. XY043 A CENTERMAN

- Padohin htrephar yhrhnhonpobahnra BoRtompobAhon cetrn 0,5-6,0 Atm.  
BoRtoghagkehnra:

BHIMAHANE!

Бароғаппн Bac 3а 10, ят оңдоғаппен мекентеңі  
төрбөрөн Mapkn Dorff  
Cменцернен Dorff — 3то hemekine cтahApatbi kahetciba  
no Aotcymhон lhehe. Baroғappa cептindifнuнpoBaHhон  
kommoheththon Gaae, AbaratnpoBaHhон k BoraOnpoBaHhим CetraM  
no Aotcymhон lhehe. Baroғappa cептindifнuнpoBaHhон  
kommoheththon Gaae, AbaratnpoBaHhон k BoraOnpoBaHhим CetraM  
yGeAnTejshra nipoCba nepeA eкcmiyatruhnen oshakomntpca  
c Aзахон нhctpykneñ.

NHCPTVYKHNA NO VCTAHOBKE CMECNTREJN KORJUREKHN PRIME

# DORFF




PRIME

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМЕСИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА PRIME**

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Подводка для воды.....	2 шт.
Комплект крепления.....	1 компл.
Инструкция изделия.....	1 шт.

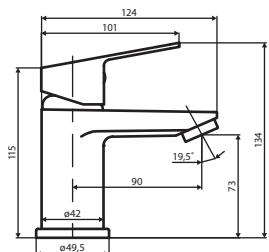

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

### Комплект поставки


Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

с универсальным изливом и душевым набором

### Комплект поставки

Корпус смесителя.....	1 шт.
Эксцентрические переходники.....	2 шт.
Декоративные розетки.....	2 шт.
Универсальный излив.....	1 шт.
Душевая лейка.....	1 шт.
Шланг с прокладками.....	1 шт.
Настенный держатель.....	1 шт.
Инструкция изделия.....	1 шт.

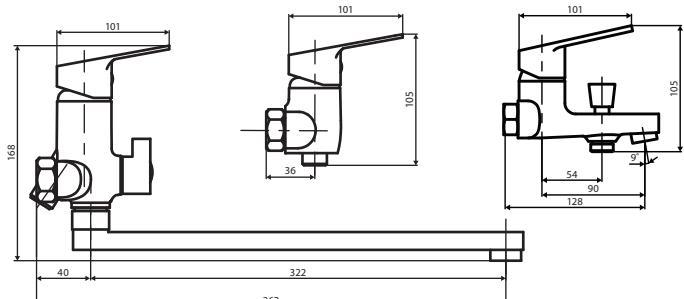

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

### Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.